everest

...c'est la machine que tout le monde apprecie...

Ж Ф Е ש Ɛ Ñ ش

a) M A R G E U R S

Pour déplacer les deux margeurs (de droite et de gauche) il suffit de serrer légèrement les deux ailettes en les faisant glisser jusqu'à ce que la partie intérieure du margeur vienne correspondre au nombre désiré de la règle graduée.

b) DEPLACEMENT DU CHARIOT

Le chariot peut être facilement poussé vers la droite. Le mouvement vers la gauche s'obtient en frappant sur les touches ou sur la barre d'espacement. Si au contraire, on désire faire glisser le chariot librement de droite à gauche ou inversement, il suffit de pousser en arrière le levier (B) se trouvant derrière la manette (celle de droite ainsi que celle de gauche), en maintenant la manette en dessous, de manière que le chariot ne puisse pas se dérober. Ainsi, le chariot peut être déplacé rapidement de droite à gauche ou de gauche à droite.

c) DEBLOCAGE DU CHARIOT

Il faut pousser le chariot vers la droite, pour le libérer. Pour déposer la machine dans sa boîte, il suffit de bloquer le chariot en faisant pression sur le levier (C) et le déplacer vers la gauche jusqu'à ce qu'il s'arrête. Il est facile de se rendre compte de cette opération en observant l'entrée du crochet situé à l'extrémité du levier (C) dans la fente de blocage.

d) MANETTE POUR TOURNER LE ROULEAU

e) F R I C T I O N

Pour écrire sur ou entre les lignes d'une feuille de papier rayé on tourne en arrière la petite manette de gauche (E) en maintenant la manette de droite. Successivement on porte la ligne sur laquelle on va écrire au niveau du guide-lignes s'avançant sur les deux côtés du dispositif lève-ruban.

f) MOUVEMENT DU RUBAN

Le mouvement du ruban est parfaitement automatique. À mesure que la machine fonctionne, le ruban se déroule de droite à gauche et inversement. Lorsqu'une des bobines est vide, elle se recharge automatiquement sans nécessiter l'intervention de la commande manuelle. Si l'on désire utiliser une seule partie du ruban, on peut invertir la charge en la déplaçant de droite à gauche ou inversement, en poussant légèrement dans l'un ou dans l'autre sens le bouton (F) disposé sur chaque flanc de la machine. Si l'on veut charger l'une des bobines, on tourne le bouton (F) du côté de la bobine que l'on veut charger.

g) I N T E R L I G N E S

L'interligne, c'est à dire l'espace entre une ligne d'écriture et l'autre, s'obtient en poussant à fond le levier (G) qui ramène le chariot vers la droite et fait tourner automatiquement le rouleau de 1, 2, ou 3 espaces.

h) CHANGEMENT DU RUBAN

Lorsqu'on veut procéder à la substitution du ruban, il faut avant tout soulever le couvercle couvre-bobine (H) et faire attention que le ruban se trouve entièrement enroulé sur une seule bobine. Avant d'extraire les bobines elles-mêmes, il est recommandable d'observer attentivement de quelle manière le ruban est inséré dans la fourche-guide-ruban et la direction que prend l'enroulement sur les bobines. Après avoir libéré la fourche du ruban usé, on soulève les deux bobines et le ruban démonté. On applique alors l'extrémité du nouveau ruban (rouge en bas) sur la bobine vide en la fixant comme le ruban précédent. On fixe de suite les deux bobines sur leur tourillons respectifs et on a soin de passer le ruban dans la fourche guide-ruban. Avant de procéder à cette opération, il faut disposer le clavier sur les majuscules en frappant la touche fixe-majuscules et déplacer le levier (I) comme si l'on devait écrire en rouge. Cela fait, on introduit le ruban dans la fourche guide-ruban, et le clavier est ramené à sa position normale, tandis que le ruban commence son enroulement régulier sur la bobine vide.

i) CHANGEMENT DE LA COULEUR DU RUBAN

La machine est munie d'un dispositif à écrire en deux couleurs. Si le ruban bicolore employé est par exemple noir et rouge, le ruban doit être disposé dans le guide ruban avec le rouge en bas. Pour écrire en noir, le levier (I) doit être déplacé vers la droite, tandis que pour écrire en rouge le même levier est déplacé vers la gauche. Lorsqu'on fait usage d'un ruban unicolore, le levier (I) poussé à droite ou à gauche utilise alternativement la partie haute ou basse du ruban. De cette manière toute la surface du ruban est convenablement exploitée. Si l'on place le levier (I) au centre, c'est à dire sur l'index blanc, le ruban ne se lève pas et l'impression des caractères sur le papier ciré (stensils) reste incolore. Cette opération est à recommander lorsqu'on doit produire les clichés des duplicateurs, des cyclostyles, etc.

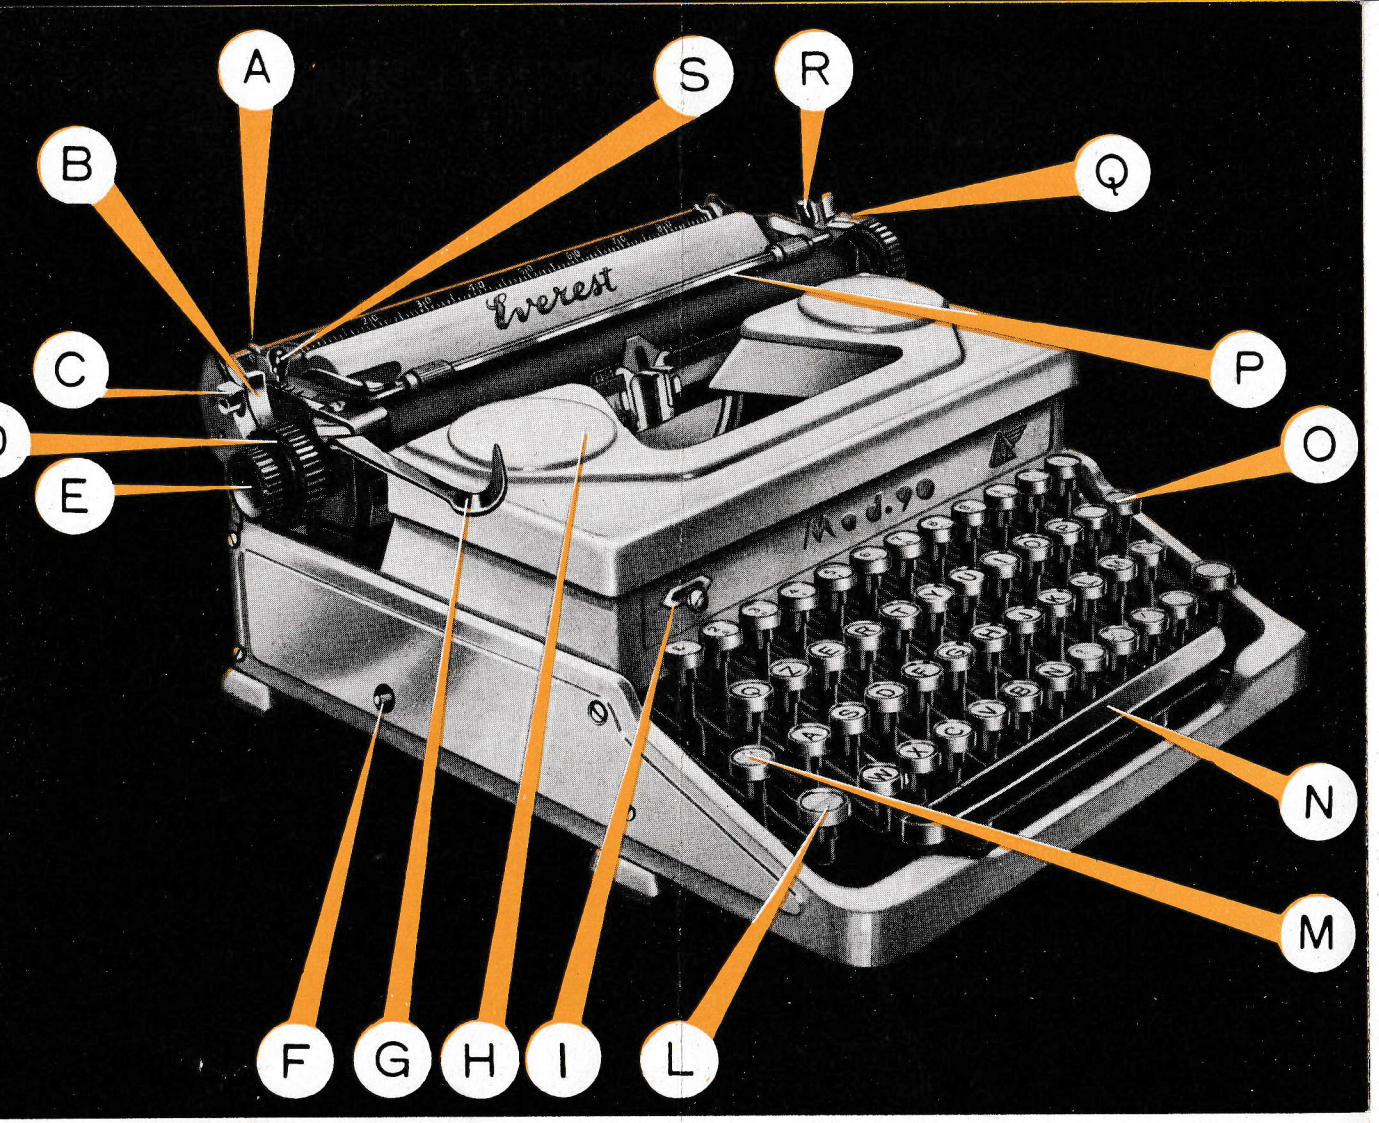

Everest

MOD. 90 TYPE MOYEN

est la machine à écrire qui possède toutes les qualités d'une fabrication supérieure. Ses moindres parties mécaniques sont usinées en vue de permettre un travail rapide, léger et impeccable. Connaître le fonctionnement de chaque dispositif, c'est assurer à la machine même une durée et une régularité de fonctionnement absolument illimitées.

l) DEBLOCAGE DE LA TOUCHE (M)

À cet effet il suffit de presser la touche majuscule (L).

m) DISPOSITIF FIXE-MAJUSCULES

Lorsqu'on veut écrire un ou plusieurs mots en lettres majuscules, il suffit de frapper et de fixer la touche fixe-majuscules (M) se trouvant à gauche du clavier au-dessus de la touche des majuscules.

n) BARRE D'ESPACEMENT

o) TOUCHE DE RAPPEL

La touche de rappel (O) se trouve sur le clavier en haut à droite. Appuyant sur cette touche, le chariot recule d'un espace. Il suffit de refaire ce mouvement chaque fois que c'est nécessaire. On procèdera de la même manière, en vue de faire des corrections ou de ramener le chariot à la place voulue.

p) PRESSE-PAPIER

On soulève la barre presse-papier (P) se trouvant au-dessus du rouleau d'écriture pour faire passer le papier au-dessous. Les petits rouleaux (P) se trouvant sur le presse-papier sont à glissement; il faut donc les placer aux deux bords de la feuille, ce qui la rend encore plus stable.

q) MARGE LIBRE

La sonnerie indiquant que la ligne d'écriture va être terminée fonctionne six espaces avant la position fixée par le margeur de droite. Si l'on veut dépasser cette position on doit presser la touche (Q), après quoi on pourra encore frapper les quelques lettres nécessaires.

r) INTRODUCTION DU PAPIER

On place la feuille de papier entre la plaque du chariot et le cylindre en caoutchouc. Ensuite on tourne la manette (D) jusqu'à ce que la feuille de papier soit bien en place. Si l'on doit faire un grand nombre de copies ou si l'on doit écrire sur du papier ou des enveloppes assez épaisses (avant de mettre le papier dans la machine) on tire vers soi-même le levier (R) qui, en séparant les rouleaux l'un de l'autre permet l'introduction d'une plus grande quantité de papier dans la machine. Dès que le papier se trouve entre les deux rouleaux, le levier (R) est remis à sa position normale et l'on tourne la manette jusqu'à ce que le papier soit dans la position voulue. Ainsi, si l'on veut redresser la feuille de papier se trouvant éventuellement mal mise dans la machine, on procède de la même façon en tirant vers soi-même le levier (R) et en le remettant dans sa position normale dès que la feuille est mise au point.

s) PLACEMENT DES INTERLIGNES

Simple, double ou triple, il suffit de placer le levier (S) sur les points de repère 1 - 2 - 3 indiqués ci-contre.

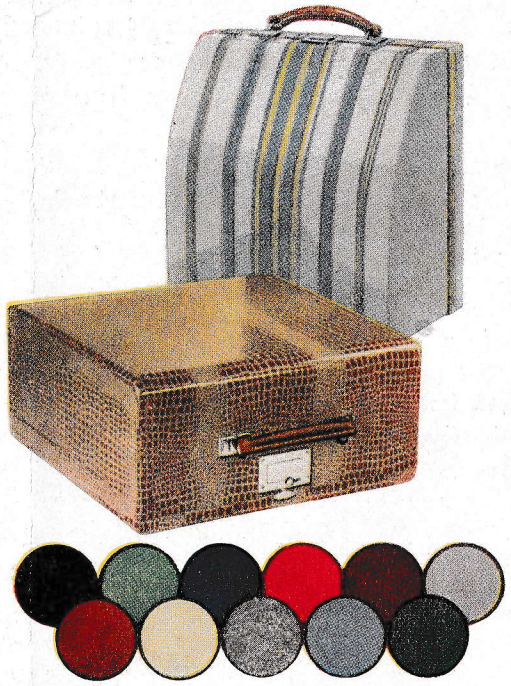

Sur demande, l'*Everest* mod. 90 est livrée à la couleur désirée, avec une boîte normale, de luxe, en toile ou imitation cuir.

machines de bureau à chariots interchangeables:

mod. S

sur demande chaque machine de bureau est livrée avec tabulateur décimal et avec dispositif de comptabilité à décalque

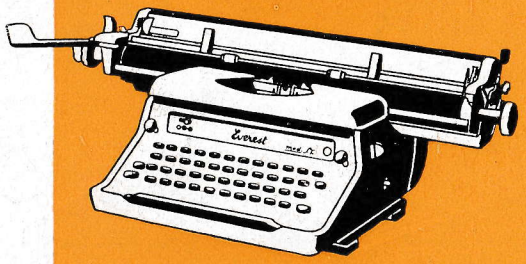

mod. ST

Notre fabrication actuelle, présente des progrès très intéressants, comparés aux fabrications connues à ce jour.

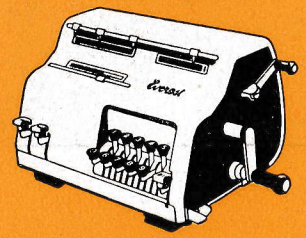

mod. Z4 machine à calculer à clavier réduit

Everest

machines à écrire et à calculer

S. A. SERIO - MILAN - Usines à Crema

LA PRIMITIVO - TEL. 82.058