



Machine à écrire **UNDERWOOD** Portable modèle Junior



Touche „majuscules” gauche

Touche de blocage „tout en majuscules”

Bobines à ruban.

Levier d’interligne.

Guide-papier.

Cylindre.

Porte-ruban.

Echelle d’alignement.

Levier de libération du papier.

Levier de dégagement du chariot.

Bouton de cylindre.

**Bouton pour changer le mouvement
du ruban.**

Barre d’espacement.

Touche „majuscules” droite.

Touche pour la marche arrière.

Henri Spaetig, Rue Jaquet Droz 45, La Chaux-de-Fonds
Téléphone 22.241




Le modèle portable Underwood „Junior”

Malgré ses petites dimensions, cette machine possède tous les avantages dactylographiques des grandes machines à écrire Underwood. Son clavier normal, avec 42 touches, en fait la machine privée des dactylographes.

Cette machine possède les mêmes bobines à ruban que les grands modèles Underwood - un ruban de 10 à 11 mètres environ.

La Junior possède également 8 cylindres de pression, soit 4 à l'arrière et 4 à l'avant de la machine, ce qui donne un alignement parfait.

Elle est munie de 2 margeurs, un à droite, un à gauche, ainsi que de 2 espacements d'interligne.

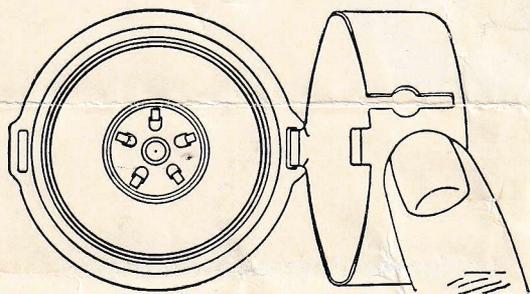


Pour changer les rubans

Enlever les protecteurs des bobines à ruban, en appuyant sur les côtes des couvercles, les plus proches des barres porte-caractères, puis soulever les couvercles vers l'extérieur de la machine comme le représente la gravure ci-contre.

Enrouler l'ancien ruban sur une seule bobine, puis soulever les deux bobines au dehors du pivot d'enroulement du ruban.

Fixer l'extrémité du ruban neuf à la bobine vide, et l'enrouler autour de cette dernière, jusqu'à ce que l'œillet, se trouve à l'intérieur de la bobine. Remettre les bobines sur les pivots d'enroulement du ruban, en ayant soin que la goupille sur le côté du pivot ait pénétré dans le trou de la bobine à ruban, et que celui-ci s'enroule de l'avant des deux bobines et passe entre les fentes qui se trouvent sur les bras de renversement automatique du ruban.

Placer alors le chariot en position pour l'écriture en majuscules, boucler le ruban à l'arrière des deux pièces marquées „A” sur le croquis représentant le dispositif de guidage du ruban, et passer le ruban, de l'avant, entre les fentes, indiquées par lettre „B”. Dégager alors le chariot.

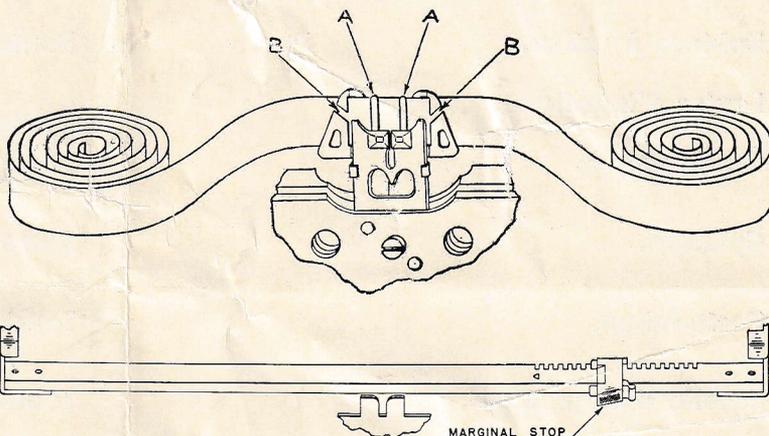

Henri Spaetig, Rue Jaquet Droz 45, La Chaux-de-Fonds

Téléphone 22.241