





GOSSEN
TIPPA

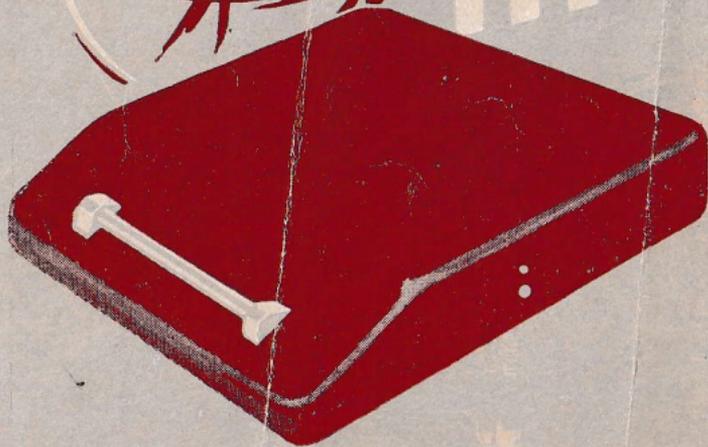

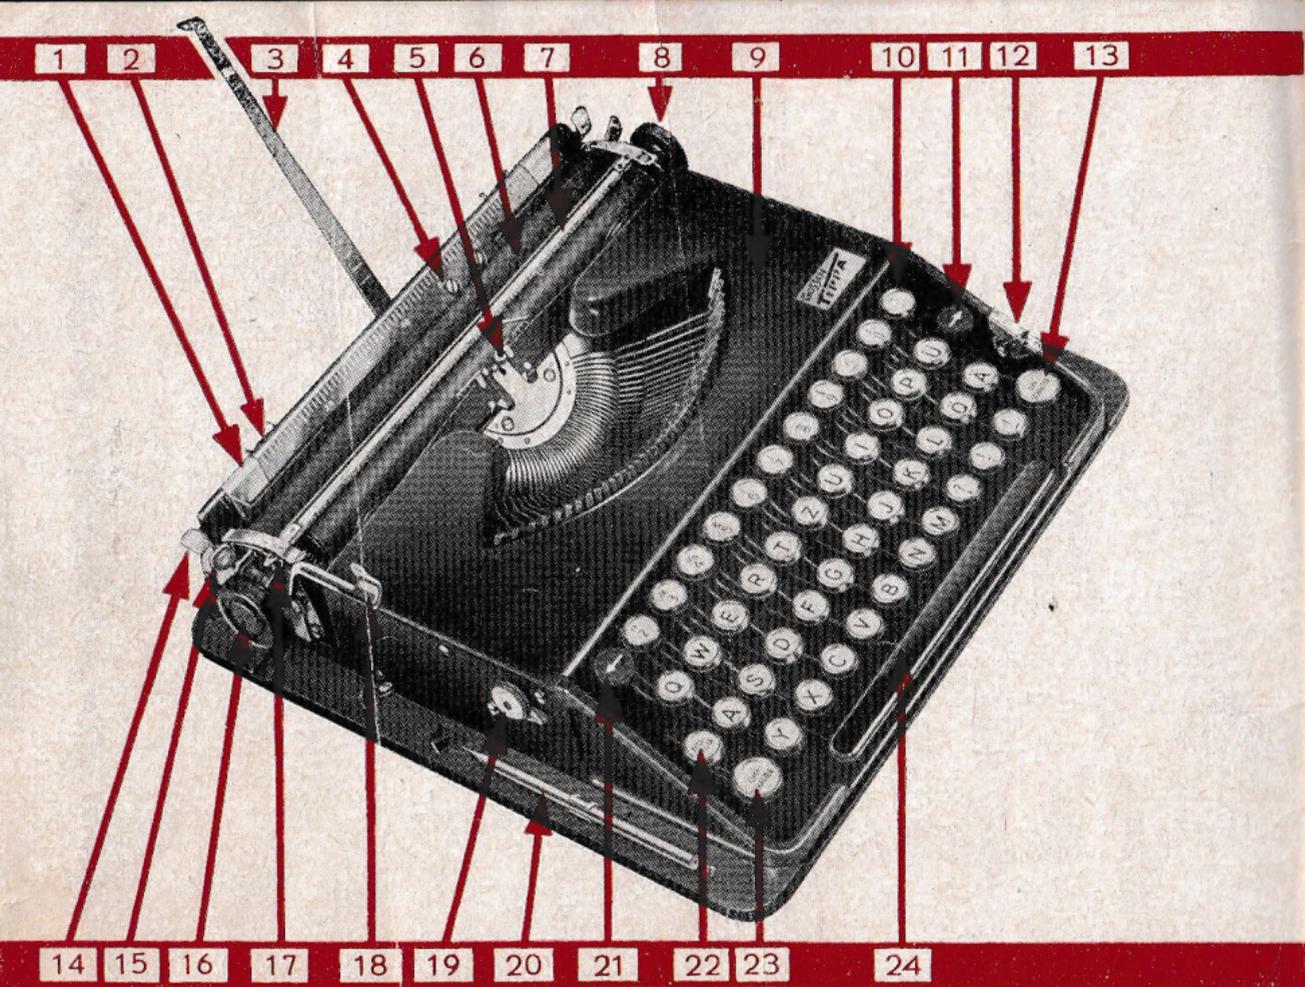

"GOSSEN-TIPPA" ohne Frage,
schreibbereit in jeder Lage




- | | | | |
|----|--|----|-----------------------|
| 1 | Papieranlage links | 16 | Walzendrehknopf links |
| 2 | Randsteller links | 17 | Zeilenschaltung |
| 3 | Bogenhalter | 18 | Zeilenschalthebel |
| 4 | Papiertisch mit Skala | 19 | Anschlagregler |
| 5 | Farbbandgabel mit Höhezeiger und Postkartenhalter | 20 | Bleistifthalter |
| 6 | Radierleiste | 21 | Randauslöser |
| 7 | Papierhalteschiene mit Skala | 22 | Feststeller |
| 8 | Walzendrehknopf rechts | 23 | Umschalter links |
| 9 | Abdeckplatte | 24 | Leertaste |
| 10 | tote Taste | 25 | Radiergummihalter |
| 11 | Rücktaste | 26 | Farbbanddrehknopf |
| 12 | Farbbandeinsteller | 27 | Wagenlöser rechts |
| 13 | Umschalter rechts | 28 | Papierlöser |
| 14 | Walzenlöser | 29 | Papieranlage rechts |
| 15 | Wagenlöser links | 30 | Randsteller rechts. |

GOSSEN
TIPPA

ist eine hochwertige Kleinschreibmaschine. Die Präzisionsarbeit und das ausgesuchte Material gewährleisten bei sachgemäßer Behandlung eine lange Lebensdauer. Fast alle Teile der Maschine sind in deutschen Industrienormen gehalten.

Öffnen des Koffers:

Durch gleichzeitigen Druck auf die Knöpfe an den beiden Seiten des Koffers läßt sich der Kofferdeckel abheben.

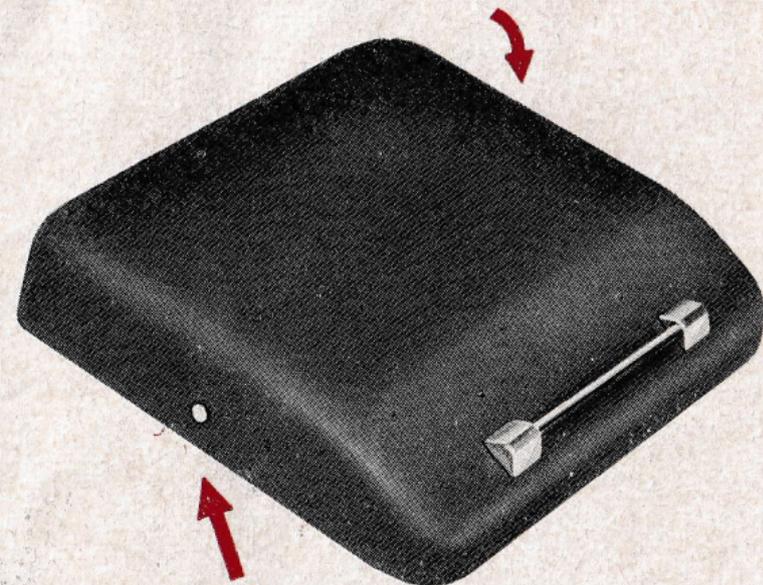

GOSSEN
TIPPA

schreibfertig machen:

Der Druck auf eine der Umschalttasten (13/23) bringt den Zeilenschalthebel (18) automatisch in Schreibstellung. Hochklappen des Bogenhalters (3).

Um das eingespannte Papier ausrichten zu können, wird mit dem Papierlöser (28) die Papierwanne entspannt.

Festlegen der verschiebbaren Papieranlagen (1/29), sie ermöglichen bei mehrseitigen Schriftstücken das Einspannen, ohne die Randsteller erneut festzulegen.

Zeilenbeginn und Zeilenende werden durch Verschieben der Randsteller (2/30) festgelegt. Nach Heranbringen der verschiebbaren Papieranlagen (1/29) an die Bogenseite ist es möglich, mehrere oder mehrseitige Schriftstücke mit gleichem Rand zu versehen, ohne die Randsteller (2/30) erneut betätigen zu müssen.

Einstellen des 1-, 1 $\frac{1}{2}$ - oder 2fachen Zeilenabstandes (17).

Der Anschlagregler (19) erlaubt die individuelle Einstellung des Anschlages.

W e i t e r e E i n r i c h t u n g e n d e r

GOSSEN
TIPPA

- 7 Papierhalteschiene, aufklappbar.
- 6 Radierleiste ermöglicht ein bequemes Radieren, ohne die Papierhalteschiene hochzuklappen und verhindert vor allen Dingen das Einrollen des Kohle- und Durchschlagpapiers.

15/27 Die Wagenlöser (15/27), links und rechts, gestatten ein freies Bewegen des Wagens nach beiden Seiten.

9 Abnehmbare Abdeckplatte, siehe Seite 9.

12 Farbbandeinsteller Blau: Schwarzschrift
Weiß: Farbband ausgeschaltet zum Beschreiben von Wachsmatrizen.

13/23 Umschalttasten, links und rechts, erlauben das Schreiben von großen Buchstaben und der oberen Zeichen (*DM*, %, & usw.).


22 Umschalt-Feststeller ermöglicht ein ständiges Großschreiben und Unterstreichen. Ein Druck auf die linke Umschalttaste (23) löst die Dauerschaltung aus.

21 Der Randauslöser gibt die linke und rechte Randsperre frei.


14 Der Walzenlöser gestattet das freie Bewegen der Walze unter Ausschaltung des Zeilenzahnrades (zum Beschreiben von Vordrucken o. ä.).

5 Höhezeiger mit Kerbe und Postkartenhalter. Setzt man die Spitze eines Bleistiftes in die Kerbe, so kann man durch Drehen der Walze senkrechte und durch Bewegen des Wagens waagrechte Linien ziehen. Sieben Buchstaben vor dem Zeilenende ertönt das Glockenzeichen.

- 15/27 Die Wagenlöser (15/27), links und rechts, gestatten ein freies Bewegen des Wagens nach beiden Seiten.
- 9 Abnehmbare Abdeckplatte, siehe Seite 9.
- 12 Farbbandeinsteller Blau: Schwarzschrift
Weiß: Farbband ausgeschaltet zum Beschreiben von Wachsmatrizen.
- 13/23 Umschalttasten, links und rechts, erlauben das Schreiben von großen Buchstaben und der oberen Zeichen (*D.M.*, *%*, & usw.).
- 22 Umschalt-Feststeller ermöglicht ein ständiges Großschreiben und Unterstreichen. Ein Druck auf die linke Umschalttaste (23) löst die Dauerschaltung aus.
- 21 Der Randauslöser gibt die linke und rechte Randsperrre frei.
- 14 Der Walzenlöser gestattet das freie Bewegen der Walze unter Ausschaltung des Zeilenzahnrades (zum Beschreiben von Vordrucken o. ä.).
- 5 Höhezeiger mit Kerbe und Postkartenhalter. Setzt man die Spitze eines Bleistiftes in die Kerbe, so kann man durch Drehen der Walze senkrechte und durch Bewegen des Wagens waagrechte Linien ziehen. Sieben Buchstaben vor dem Zeilenende ertönt das Glockenzeichen.

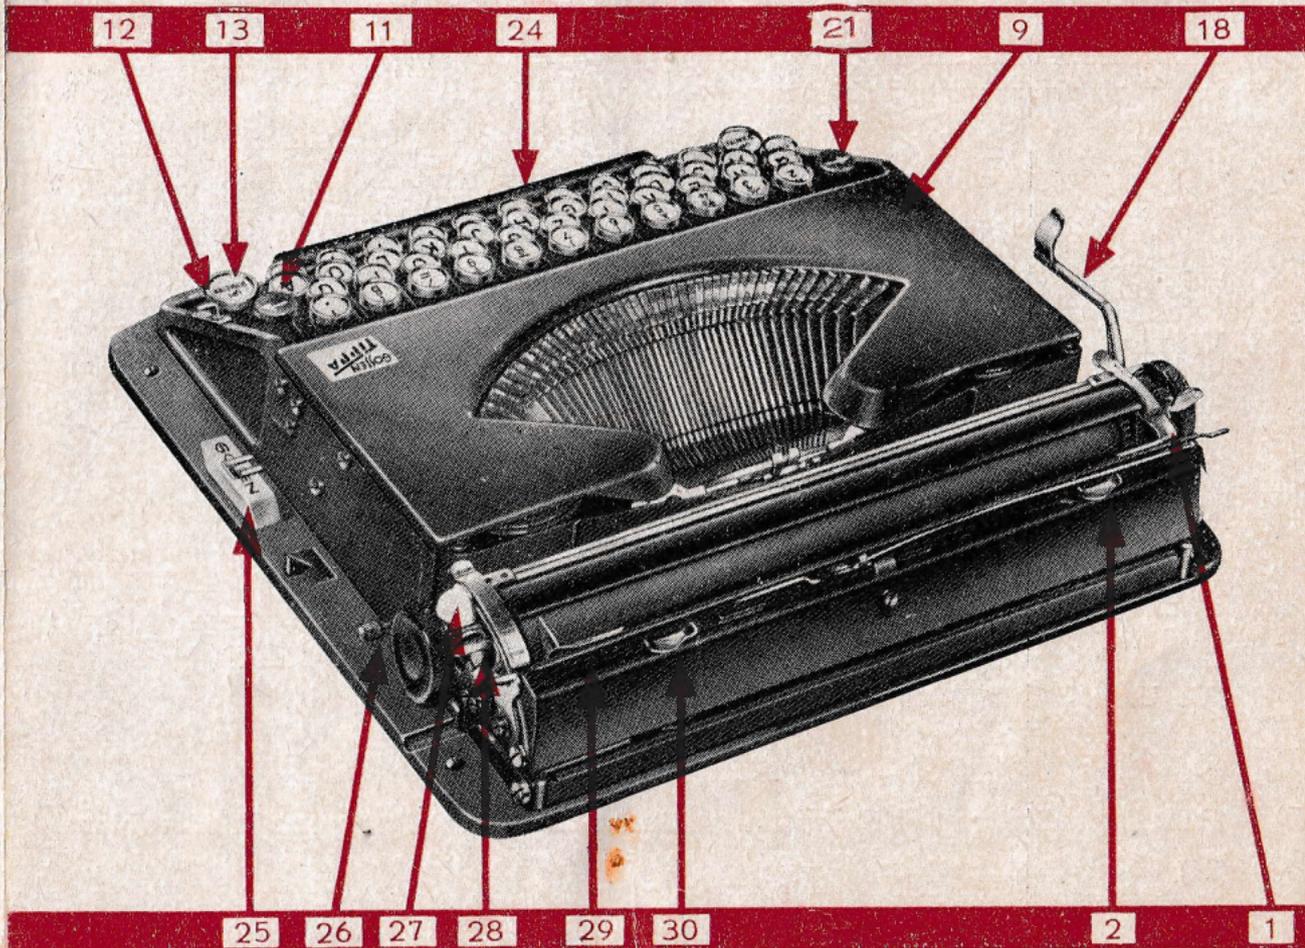

Um rechtzeitig feststellen zu können, wann das eingespante Papier zu Ende geht, wurde die Papierwanne mit 2 Fenstern (links und rechts) ausgestattet.

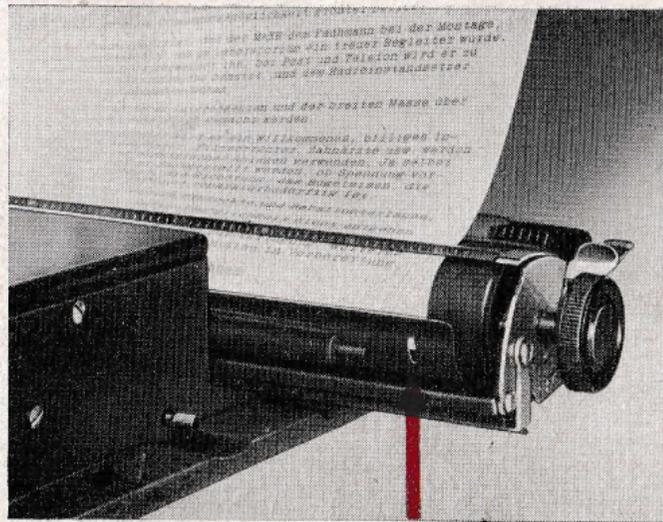

Fenster

Die Umschaltung des Farbbandes geschieht selbsttätig.

Schadhafte Stellen des Farbbandes können durch Betätigung des Drehknopfes (26) überbrückt werden.

Das Auswechseln des Farbbandes erfolgt schnell und einfach: Abheben der Abdeckplatte durch gleichzeitigen Druck auf die Knöpfe an beiden Seiten, Anheben der Hinterkante und Wegziehen der Platte nach hinten.



Das Reinigen der Kleinschreibmaschine ist einfach und mühelos!

GOSSEN
TIPPA

P. GOSSEN & CO., G.M.B.H., ERLANGEN/BAYERN
FABRIK ELEKTRISCHER MESSGERÄTE
SCHREIBMASCHINENWERK