

S.I.M. MOD. 6




PRODUZIONE ITALIANA

MOD.6 PROVA DI SCRITTURA
MOD.6 PROVA DI SCRITTURA
Mod.6 prova di scrittura

S.I.M. MOD.6 PROVA DI SCRITTURA
S.I.M. MOD.6 PROVA DI SCRITTURA S
ra S.I.M. Mod.6 prova di scrittura S
URA S.I.M. MOD.6 PROVA DI SCRITTURA S
URA S.I.M. MOD.6 PROVA DI SCRITTURA
S.I.M. Mod.6 prova di scrittura
S.I.M. MOD.6 PROVA DI SCRITTURA
S.I.M. MOD.6 PROVA DI SCRITTURA
S.I.M. Mod.6 prova di scrittura
S.I.M. MOD.6 PROVA DI SCRITTURA S
S.I.M. MOD.6 PROVA DI SCRITTURA
S.I.M. Mod.6 prova di scrittura



LA CLASSICA MACCHINA ESPORTATA OVUNQUE

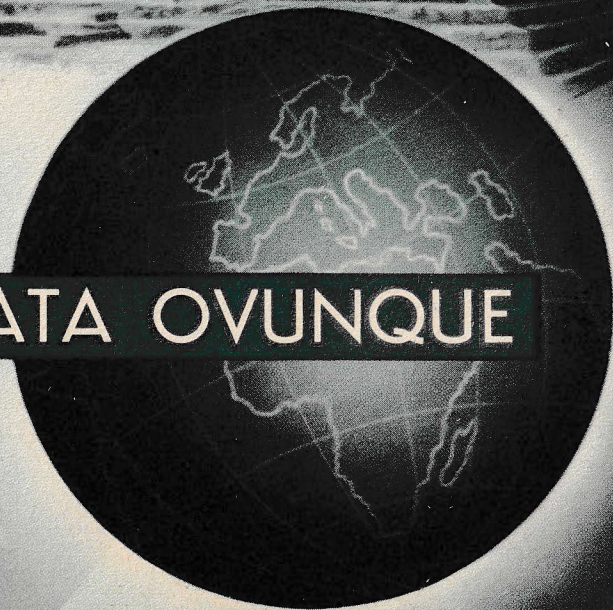

① **GANCIO PER IL BLOCCAGGIO DI SICUREZZA DEL CARRELLO.** Per liberare il carrello impugnare la manopola destra e spostare il carrello da sinistra a destra; con questo movimento il gancio di sicurezza si libera e la macchina è pronta per l'uso.

② **LEVA PER COMANDARE IL GANCIO N. 1.** Prima di chiudere la macchina nell'astuccio premere la leva 2 e spostare il carrello da destra a sinistra finché il gancio 1 entri nella sua sede.

③ **BOTTONE DI COMANDO PER IL DISINNESTO DEL RULLO.** Premendo il bottone si libera il rullo dall'ingranaggio spaziatore. Lasciando il bottone, questo ritorna in posizione di riposo e il rullo resta ingranato nello spaziatore. La riga di scrittura parte dal preciso punto in cui il rullo viene lasciato al momento che si abbandona il bottone N. 3.

④ **LEVA COMANDO DELL'INGRANAGGIO SPAZI.** Questa leva ha 4 posizioni. Nella prima posizione concede uno spazio tra una riga di scrittura e l'altra; nella seconda posizione, due spazi; nella terza posizione tre spazi; nella quarta posizione libera completamente il rullo dall'ingranaggio spaziatore e lo mantiene libero. Per reinnestare il rullo è sufficiente dare un colpo alla leva N. 5.

⑤ Questa leva serve per far funzionare lo spaziatore di riga e per portare contemporaneamente il carrello al principio della nuova riga di scrittura.

⑥ ⑦ **Marginatori.** Per spostare questi marginatori è sufficiente premere i relativi bottoni che liberano i marginatori stessi. Farli scorrere sulla barra graduata N. 8 e arrestarli al punto desiderato.



S.I.M. MOD. 100



11 13

8 BARRA GRADUATA DEI MARGINATORI. La graduazione di questa barra corrisponde a quella della barra N. 10.

9 PLACCA POGGIA CARTE. Questa placca è ribaltabile verso l'interno, per facilitare la manovra dei marginatori 6 e 7.

10 BARRA GRADI MOBILE CON RULLINI PREMI CARTA.

11 LEVA LIBERA CARTA. L'azione di questa leva libera il foglio di carta dalla pressione dei rulli. Il foglio quindi può essere spostato liberamente.

Questa leva contemporaneamente alza anche la barra N. 10; dimodochè i due rullini pressa carta piazzati su questa barra non agiscono più sulla carta.

12 13 LEVA LIBERA CARRELLO. Questa leva è a doppio comando al N. 12 e al N. 13 e libera il carrello dall'ingranaggio di scatto.

14 TASTO PER LA SCRITTURA EXTRA MARGINE. L'azione di questo tasto neutralizza l'arresto dei marginatori e permette quindi di scrivere oltre i limiti segnati dai marginatori stessi, sia a destra che a sinistra.

15 TASTO DI RITORNO.

16 COMANDO A MANO DI INVERSIONE MOVIMENTO NASTRO. L'inversione del nastro avviene automaticamente, però si è ritenuto opportuno applicare anche il comando a mano.

17 18 TASTI MAIUSCOLE.

19 TASTO FISSA MAIUSCOLE.

20 COMANDO DEL BICOLORE E DEL NEUTRALE.

21 BARRA SPAZIATRICE.



14

16

6

**AGGIORNATA ESPRESSIONE
~~AMERICA~~ DI PROGRESSO
MECCANOGRAFICO**



TORINO
CORSO REGIO PARCO, 33